

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-17091A
Norwegian. 02/2008. Rev. 1.0



SGH-L170

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skrum av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skrum telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodetelefon og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke hodetelefon på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 41.

Om denne brukerhåndboken

I denne brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne boken brukes følgende instruksjonsikoner:





Betyr at du må være ekstra oppmerksom på informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.



Betyr at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.



Viser til en tast på telefonen.
For eksempel [ / ].



Viser til en funksjonstast, der funksjonen vises på telefonskjerm. For eksempel <Velg>.



- **3G**

Telefonen kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere overføringshastighet, videostreaming og videokonferanse.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Mobilblogg**

Del bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



- **RSS-leser**

Bruk RSS-leseren til å få siste nytt fra favorittområdene dine.



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **Synkronisering med Windows Media Player**

Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



- **MP3-spiller**

Du kan spille av musikkfiler på telefonen. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.



- **FM-radio**

Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.



- **Utskrift av digitale data**

Du kan skrive ut bilder, meldinger og personlige data direkte fra telefonen.



- **Bluetooth**

Brukes til å overføre mediefiler og personlige data samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Nettleser**

Du kan bruke trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt medieinnhold.



- **Diktafon**

Med diktafonfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Komme i gang 6

Start her

Sette sammen og lade opp telefonen	6
Slå på eller av	7
Telefonens inndeling	7
Taster og ikoner	8
Bruke menyfunksjoner	12
Skrive inn tekst	12
Tilpasse telefonen	14
Bruke et minnekort (ekstraustyr)	16

Utenfor telefonen 17

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop	17
------------------------------------	----

Bruke kameraet	19
Laste opp bilder og videoer til Internett	20
Spille av musikk	21
Lytte til FM-radioen	24
Bruke Internett	25
Bruke telefonboken	25
Sende meldinger	26
Lese meldinger	28
Bruke Bluetooth	28
Bytte programmer	30

Menyfunksjoner 31

Her vises alle menyfunksjonene

Helse- og sikkerhetsinformasjon 41

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke på [Midtknapp] i hvilemodus.

1 Samtaleinfo

2 Kontakter

3 Musikkspiller

4 Nettleser

- 1 Gå til hjemmeside
- 2 Angi URL
- 3 Bokmerker
- 4 Lagrede sider
- 5 Logg
- 6 Avansert
- 7 Nettleserinnstillinger

5 Meldinger

- 1 Opprett melding
- 2 Innboks
- 3 Innboks E-post
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Sendte meldinger
- 7 Mine mapper
- 8 Maler
- 9 Slett etter mapper
- 10 Innstillinger
- 11 Minnestatus

6 Mine filer

- Bilder
- Videoklipp
- Lyder
- Spill og mer
- Andre filer
- Mediealbum¹
- Minnestatus

7 Programmer

- 1 Alarmer
- 2 Kalender
- 3 Diktafon
- 4 FM-radio
- 5 Bluetooth
- 6 RSS-leser
- 7 Memo
- 8 Oppgave
- 9 Verdensklokke
- 10 Kalkulator
- 11 Konverteringsverktøy
- 12 Timer
- 13 Stoppeklokke
- 14 SIM tjenester²

8 Kamera

9 Innstillinger

- 1 Telefonprofiler
- 2 Tid og dato
- 3 Skjerm & lysinnstillinger
- 4 Telefoninnstillinger
- 5 Samtaleinnstillinger
- 6 Sikkerhet
- 7 Programinnstillinger
- 8 Nettverksinnstillinger
- 9 Minneinnstillinger
- 10 Nullstill alt

-
1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren.
 2. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av USIM- eller SIM-kortet.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.




Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.


Komme i gang

Start her

Sette sammen og lade opp telefonen

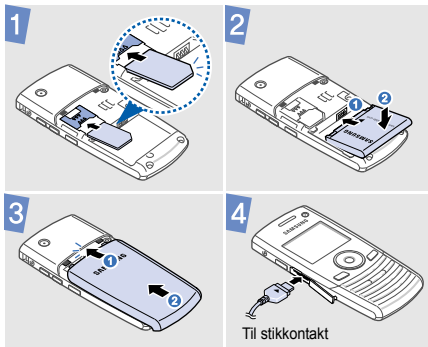

Fjerne batteridekselet

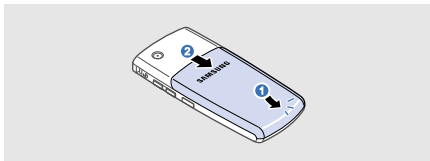

Slå på eller av

Slå på

1. Trykk på og hold inne [Avslutt].
2. Tast om nødvendig inn PIN-koden, og trykk på **<Bekreft>**.

Slå av

- Trykk på og hold inne [Avslutt].

Telefonens inndeling

Sett forfra



Sett bakfra



Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. I hvilemodus: trykk på [*****] og hold den inne. Lås opp tastaturet ved å trykke på og holde inne [*****].

Taster og ikoner

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte.

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner menymodus.

I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.



Slår telefonen av eller på når den trykkes på og holdes inne.

Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



I hvilemodus: trykk på og hold inne [1] for å ringe telefonsvareren. Trykk på og hold inne [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner.



I hvilemodus: trykk på og hold inne [#] for å aktivere eller deaktivere Stille-profil. Trykk på og hold inne [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Åpner vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.



Justerer telefonvolumet.









I hvilemodus: slår på kameraet eller starter en videosamtale når den holdes inne.










I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Utfører en videosamtale fra ringeskjermen.

Ikoner

Ikonene som beskrives her, kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

	Signalstyrke
	GPRS-nett (2.5G)
	Kobler til GPRS-nett (2.5G) eller overfører data i GPRS-nett (2.5G)
	EDGE-nett
	Kobler til EDGE-nett eller overfører data i EDGE-nett
	UMTS-nett (3G)

	Kobler til UMTS-nett (3G) eller overfører data i UMTS-nett (3G)
	Talesamtale pågår
	Utenfor dekning
	Videosamtale pågår
	Utenfor dekning
	Nettvekslingsnett
	Viderekobling aktivert
	Hjemmesonen
	FM-radio er på



Bluetooth aktiv



Tilkoblet en datamaskin via en USB-port



Nettleseren er i bruk



Koblet til en sikker nettside



Minnekort er satt inn



Musikkavspilling pågår



Musikkavspilling på pause



Musikkavspilling stoppet



Ny melding:

- : Tekstmelding
- : MMS-melding
- : E-post
- : Mobilsvar
- : Videomelding
- : Push-melding
- : Konfigurasjonsmelding



Profilinnstilling:

- : Normal
- : Stille
- : Bil
- : Møte
- : Utendørs
- : Fly



Batterinivå

Bruke menyfunksjoner

Velge et alternativ	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på ønsket funksjonstast.2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.3. Trykk på <Velg>, <OK>, eller trykk på [Midtknapp] for å bekrefte funksjonen som vises, eller alternativet som er uthevet.4. Trykk på <Tilbake> for å gå opp ett nivå. Trykk på [Avslutt] for å gå tilbake til hvilemodus.
Bruke menynumre	Trykk på talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Skrive inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på [*] og hold den inne når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.• Trykk på [*] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.• Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.
ABC-modus	<p>Slik skriver du et ord:</p> <p>Trykk på den aktuelle tasten til ønsket tegn vises på skjermen.</p>

T9-modus	<p>Slik skriver du et ord:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. 2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Trykk eventuelt på [0] hvis du vil se alternative ordvalg.
Tallmodus	Trykk på tasten for ønsket tall.
Symbolmodus	Trykk på tasten for ønsket symbol.

Andre operasjoner

- Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke på [1].
- Trykk på [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Trykk på <Slett> for å slette ett og ett tegn.
- Trykk på og hold inne <Slett> for å tømme hele skjermen.

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk på <**Lagre**>.

Ringetone

[Slik endrer du profilegenskapene:](#)

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.

3. Trykk på <**Valg**> og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop** → en kategori → en ringetone.
5. Velg **Ringetone for videoanrop** → en kategori → en ringetone.
6. Trykk på <**Valg**> og velg **Lagre**.

[Slik bytter du lydprofil:](#)

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

Tastetonevolum

I hvilemodus: trykk på [Volum] hvis du vil justere tastetonevolumet.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Bilder**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk på <**Angi**>.

Menysnarveier

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille-profil

Du kan aktivere Stille-profil og dermed unngå å forstyrre andre personer. I hvilemodus: trykk på [#] og hold den inne.

Telefonsperre

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk på <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på <**Bekreft**>.

Bruke et minnekort (ekstraustyr)


Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekortet.

- Ikke fjern kortet fra telefonen, og ikke slå av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Ikke utsett minnekort for kraftige støt.
- Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde til små barn eller kjæledyr.
- Ikke plasser kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Ta av batteridekselet.
2. Sett kortet inn i sporet med etikettsiden vendt nedover.

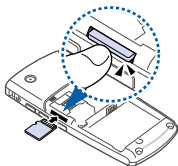

3. Sett på batteridekselet.

Fjerne minnekortet

1. Ta av batteridekselet.
2. Fjern kortet fra sporet.
3. Sett på batteridekselet.

Utenfor telefonen

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner



Ringe ut eller besvare anrop

Ringe

Slik foretar du en taleoppringing:

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [Send].
Trykk på [Volum] hvis du vil justere volumet.
3. Trykk på [Avslutt] for å avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [ / ].
3. Trykk på [Avslutt] for å avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Når telefonen ringer, trykker du på [Send].
Hvis det er en videosamtale, trykker du på **<Vis meg>** hvis du vil tillate at den som ringer ser deg via kameraet.
2. Trykk på [Avslutt] for å avslutte samtalen.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Under et taleanrop kan du trykke på **<Lås opp>**, og deretter på [Midtknapp] og **<Ja>** for å aktivere høytaleren.

Trykk på [Midtknapp] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.






Telefon-konferanse

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale.
Den første samtalen parkeres.
2. Trykk på **<Valg>** og velg **Konferanseanrop**.
3. Gjenta fra trinn 1 og 2 for å legge til flere deltakere.

-
4. Under et telefonmøte:
 - Trykk på <Valg> og velg **Privat anrop** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
 - Trykk på <Valg> og velg **Slutt** → **Velg deltager** hvis du vil fjerne en deltaker.
 5. Trykk på [Avslutt] for å avslutte telefonmøtet.

Bruke kameraet









Ta et bilde

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke på [/> og holde den inne.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Trykk på [Midtknapp] eller [/> når du vil ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk på </> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg fotoet du ønsker.

Spille inn en video

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke på [/> og holde den inne.
2. Trykk på [1] for å bytte til innspillingsmodus.
3. Trykk på [Midtknapp] eller [/> for å starte opptaket.
4. Trykk på </>> eller [/> for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk på </>> hvis du vil ta opp en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Laste opp bilder og videoer til Internett

Aktivere ShoZu-kontoen


1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **MobileBlog-innstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Velg **På**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere kontoen.

Angi en målside

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **MobileBlog-innstillinger** → **Bestemmelsessteder**.

-
2. Trykk på <Valg> og velg **Opprett ny**.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny målside.

Laste opp en fil

1. Åpne en applikasjon, for eksempel **Mine filer** eller **Kamera**.
2. Velg eller ta et foto eller en video.
3. Trykk på <Valg> eller  og velg **Last opp til web**.
4. Velg et mål.
5. Skriv inn tittel og beskrivelse, og velg et merke.
6. Trykk på <Last opp>.

Spille av musikk

Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:

- Last ned via trådløst Internett.
- Last ned fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se brukerhåndboken for Samsung PC Studio.
- Motta via Bluetooth.
- Kopier filer til et minnekort og sett kortet inn i telefonen.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se neste avsnitt.

Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC tilkobling** → **Mediespiller**.
2. Trykk på [Avslutt] for å gå tilbake til hvilemodus.
3. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstra utstyr).
4. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.

5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.

6. Klikk på **Start synk**.

7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Spille av musikkfiler

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Musikkspiller**.

2. Velg filen du vil spille av.

-
3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - Midtknapp: setter avspillingen på pause eller starter den igjen.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil. Søker bakover i en fil når du holder den inne.
 - Høyre: hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.
 - Opp: åpner den aktive spillelisten.
 - Volum: justerer volumet.
 4. Trykk på [Ned] hvis du vil stoppe avspillingen.

Opprette en spilleliste

1. Fra musikkspillerskjermen trykker du på <Valg> og velger **Åpne spilleliste** → **Alle** → **Spillelister**.
2. Trykk på <Valg> og velg **Opprett spilleliste**.
3. Angi navnet på spillelisten og trykk på <Lagre>.
4. Velg spillelisten du la til.
5. Trykk på <Valg> og velg **Ny** → en kilde.
6. Velg en spilleliste eller velg filene du ønsker, og trykk på <OK>.
7. Trykk på [Midtknapp] for å spille av musikken.

Lytte til FM-radioen

Lytte til radioen

1. Koble kontakten på det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Slå på radioen ved å trykke på [Midtknapp].
4. Trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
5. Slå av radioen ved å trykke på [Midtknapp].

Lagre radiostasjoner

Automatisk søk:

På radioskjermen trykker du på <**Valg**> og velger **Automatisk innstilling**.

De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen velger du radiostasjonen du ønsker, med [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Legg til i kanal listen**.

Bruke Internett

Starte nettleseren

Trykk på <> i hvilemodus. Hjemmesiden til mobiloperatøren åpnes.

Navigere på nettet


- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et objekt med [Midtknapp].
- Trykk på <**Tilbake**> for å gå tilbake til forrige side.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykker du på <**Valg**>.

Bruke telefonboken

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk på <**Valg**>.
2. Velg **Legg til telefonbok** → en minneplassering → **Ny**.
3. Velg en nummertype for **Telefon**.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Trykk på [Midtknapp], eller trykk på <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus: trykk på <>.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk på [Send] for å slå nummeret, eller trykk på <**Valg**> og velg **Endre** for å redigere kontaktinformasjonen.

Sende meldinger

Sende tekstmelding

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.

3. Trykk på [Opp] for å gå til mottakerfeltet.
4. Angi numrene du vil sende til.
5. Trykk på <**Valg**> og velg **Send** for å sende meldingen.

Sende multi-mediemelding

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk på <**Valg**> og velg **Nytt objekt**, **Opprett element** eller **Legg til vedlegg**.
4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring eller et bokmerke.

-
5. Trykk på <Valg> og velg **Legg til emne**.
 6. Tast inn meldingsemnet.
 7. Trykk på [Opp] for å gå til mottakerfeltet.
 8. Angi mottakernes telefonnumre eller e-postadresser.
 9. Trykk på <Valg> og velg **Send** for å sende meldingen.

Sende e-post

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv inn e-postteksten.

-
3. Trykk på <Valg> og velg **Legg til vedlegg** eller **Opprett element**.
 4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring eller et bokmerke.
 5. Trykk på [Opp] for å gå til emnefeltet.
 6. Skriv inn e-postemnet.
 7. Trykk på [Opp] for å gå til mottakerfeltet.
 8. Skriv inn e-postadressene.
 9. Trykk på <Valg> og velg **Send** for å sende e-posten.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Åpne en multi-mediemelding

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

Vise en e-post

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk på <Valg> og velg **Last ned**.

3. Velg en e-post eller et meldingshode.
4. Hvis du valgte et meldingshode, trykker du på <Valg> og velger **Hent** for å vise innholdet i e-posten.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Aktivere Bluetooth

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

-
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner din telefon.

**Søke etter
og koble
sammen med en
Bluetooth-enhet**

1. I hvilemodus: trykk på [Midtknapp] og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth-PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har det, og trykk på **<OK>**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, for eksempel **Telefonbok**, **Mine filer**, **Kalender**, **Memo** eller **Oppgave**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk på **<Valg>** og velg **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Søk etter og velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth-PIN-koden og trykk på **<OK>**.


Motta data

1. Tast om nødvendig inn Bluetooth-PIN-koden og trykk på **<OK>**.
2. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Bytte programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.


Bytte til et program

1. Trykk på [,] mens du bruker en meny.
2. Velg et program.

Tilgjengelige programmer

- **Anrop:** åpner ringeskjermen.
- **Meldinger:** åpner menyen **Meldinger**.
- **Internett:** starter nettleseren.
- **Musikkspiller:** åpner musikkspillerskjermen.

Lukke alle programmer som kjører

1. Trykk på [].
2. Bla til **Avslutte alle?**
3. Trykk på <Ja>.

Menyfunksjoner

Her vises alle menyfunksjonene

I denne delen finner du korte beskrivelser av menyfunksjonene.

Samtaleinfo

Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

Kontakter

Søk etter kontakter som er lagret i telefonboken.

Musikkspiller

Åpne og lytt til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.

Nettleser

Meny	Beskrivelse
Gå til hjemmeside	Koble telefonen til nettverket og laste inn hjemmesiden til WAP-tjenesteleverandøren.
Angi URL	Skriv inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.
Logg	Åpne listen over nettsider du nylig har besøkt.

Meny	Beskrivelse
Avansert	Tøm bufferen. Slett informasjonskapslene eller angi om de skal lagres eller ikke. Endre innstillingene for nettleseren og se informasjon om versjon og opphavsrettigheter.
Nettleserinnstillinger	Velg en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

Meldinger

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprett og send tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger.
Innboks	Åpne meldinger du har mottatt.
Innboks E-post	Åpne e-postmeldinger du har mottatt.
Utkast	Åpne meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.
Utboks	Åpne meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.
Sendte meldinger	Åpne meldinger du har sendt.

Meny	Beskrivelse
Mine mapper	Opprett nye mapper og organiser meldingene dine.
Maler	Opprett og bruk maler for ofte brukte meldinger eller fraser.
Slett etter mapper	Slett meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Still inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk.

Mine filer

Meny	Beskrivelse
Bilder, Videoklipp, Lyder, Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Spill og mer	Åpne Java-spill og last ned Java-programmer.
Mediealbum	Start tjenesten Mediealbum, som du kan bruke til å organisere ditt eget mediealbum på Internett. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av tjenesteleverandøren din.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk.

Programmer

Meny	Beskrivelse
Alarmer	Still inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.
Kalender	Hold oversikt over timeplanen din.
Diktafon	Spill inn talememoer og andre lyder.

Meny	Beskrivelse
FM-radio	Lytt til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.
RSS-leser	Lagre favorittnyhetskanaler eller -blogger og hent siste nytt og oppdatert informasjon fra dem når du måtte ønske det.
Memo	Lag memoer for viktige ting og administrer memoene.

Meny	Beskrivelse
Oppgave	Lag en liste over oppgaver du må gjøre.
Verdensklokke	Still inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Kalkulator	Utfør matematiske utregninger.
Konverterings-verktøy	Gjør omregninger, for eksempel for lengde og temperatur.
Timer	Still inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Mål tid som har gått.

Meny	Beskrivelse
SIM tjenester	Bruk en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av USIM- eller SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

Kamera



Bruk telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Telefonprofiler	Endre lydinnstillingene til telefonen for ulike hendelser eller situasjoner.
Tid og dato	Still klokken og datoen som vises på telefonen.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Bakgrunnsbilde	Endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Velkomstmelding	Angi en hilsen som vises kort på skjermen når telefonen slås på.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Hovedmenystil	Velg en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Meny	Beskrivelse
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Listemeny (popup)	Vis popup-listen med menyalternativene.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Ringeskjerm	Tilpass innstillingene for skjermen mens du ringer.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Klokkevisning	Velg en klokke type for klokken på hvile-skjermen.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerminnstillinger → Fargetema	Velg et fargesystem for menymodus.
Skjerm & lysinnstillinger → Lysinnstillinger → LCD lysstyrke	Juster lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.

Meny	Beskrivelse
Skjerm & lysinnstillinger → Lysinnstillinger → Tid for bakgrunnslys	Velg hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Skjerm & lysinnstillinger → Lysinnstillinger → Tastaturlys	Still inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.
Telefoninnstillinger → Språk	Velg språket som skal brukes for skjermttekst og T9-modus.
Telefoninnstillinger → Snarveier	Bruk navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Eget nummer	Sjekk telefonnumrene dine eller knytt et navn til hvert av numrene.
Telefoninnstillinger → Automatisk tastaturlås	Still telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen slår seg av.
Telefoninnstillinger → Volumtastens funksjon	Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker på og holder [Volum] inne når en samtale kommer inn.
Telefoninnstillinger → Kameratast	Angi en standard-funksjon for [ / ].

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Berøringsfølsomhet	Juster følsomhestnivået for berøringstastene, slik at det passer for deg.
Telefoninnstillinger → Viberasjonstilbakemelding	Still inn telefonen til å vibrere når du trykker på berøringstastene.
Telefoninnstillinger → PC tilkobling	Velg en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en annen enhet via USB-grensesnittet.
Samtaleinnstillinger	Still inn alternativer for samtalefunksjoner.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Telefonsperre	Aktiver telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → SIM-sperre	Still inn telefonen til å bare kunne brukes sammen med det nåværende USIM- eller SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → PIN-lås	Aktiver PIN-koden for å beskytte USIM- eller SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Beskyttelseslås	Lås tilgangen til meldinger, filer, anropslogger, kontakter, kalenderen, memoer eller oppgaver.
Sikkerhet → FDN-modus	Still inn telefonen til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhet → Endre telefonpassord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhet → Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden.
Sikkerhet → Tyverisporing	Sett telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet USIM- eller SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

Meny	Beskrivelse
Programinnstillinger	Tilpass innstillingene for bruk av programmene som er tilgjengelig på telefonen.
Nettverksinnstillinger → Valg av nett	Velg nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverksinnstillinger → Nettnettsmodus	Velg hvilket nett du skal bruke.
Nettverksinnstillinger → Foretrukne nett	Legg til nye nett i listen over foretrukne nett, hvis USIM- eller SIM-kortet støtter det.

Meny	Beskrivelse
Nettverksinnstillinger → Tilkoblinger	Opprett og tilpass profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.
Minneinnstillinger	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk. Du kan også tømme minnet.
Nullstill alt	Nullstill telefoninnstillingene du har endret.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.¹

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,705 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

-
1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og - på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg. Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen. Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netttjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [Send].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, opprinningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde.
Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobile Phone : SGH-L170

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
 EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
 EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
 EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR EN 50360:2001
 EN 62209-1:2006

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
 EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
 EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
 EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168


Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

CE0168

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.29

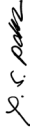

Yong-Sang Park / S. Manager
sted og dato for utstedel (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicecenter. For Samsungs servicecenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.